


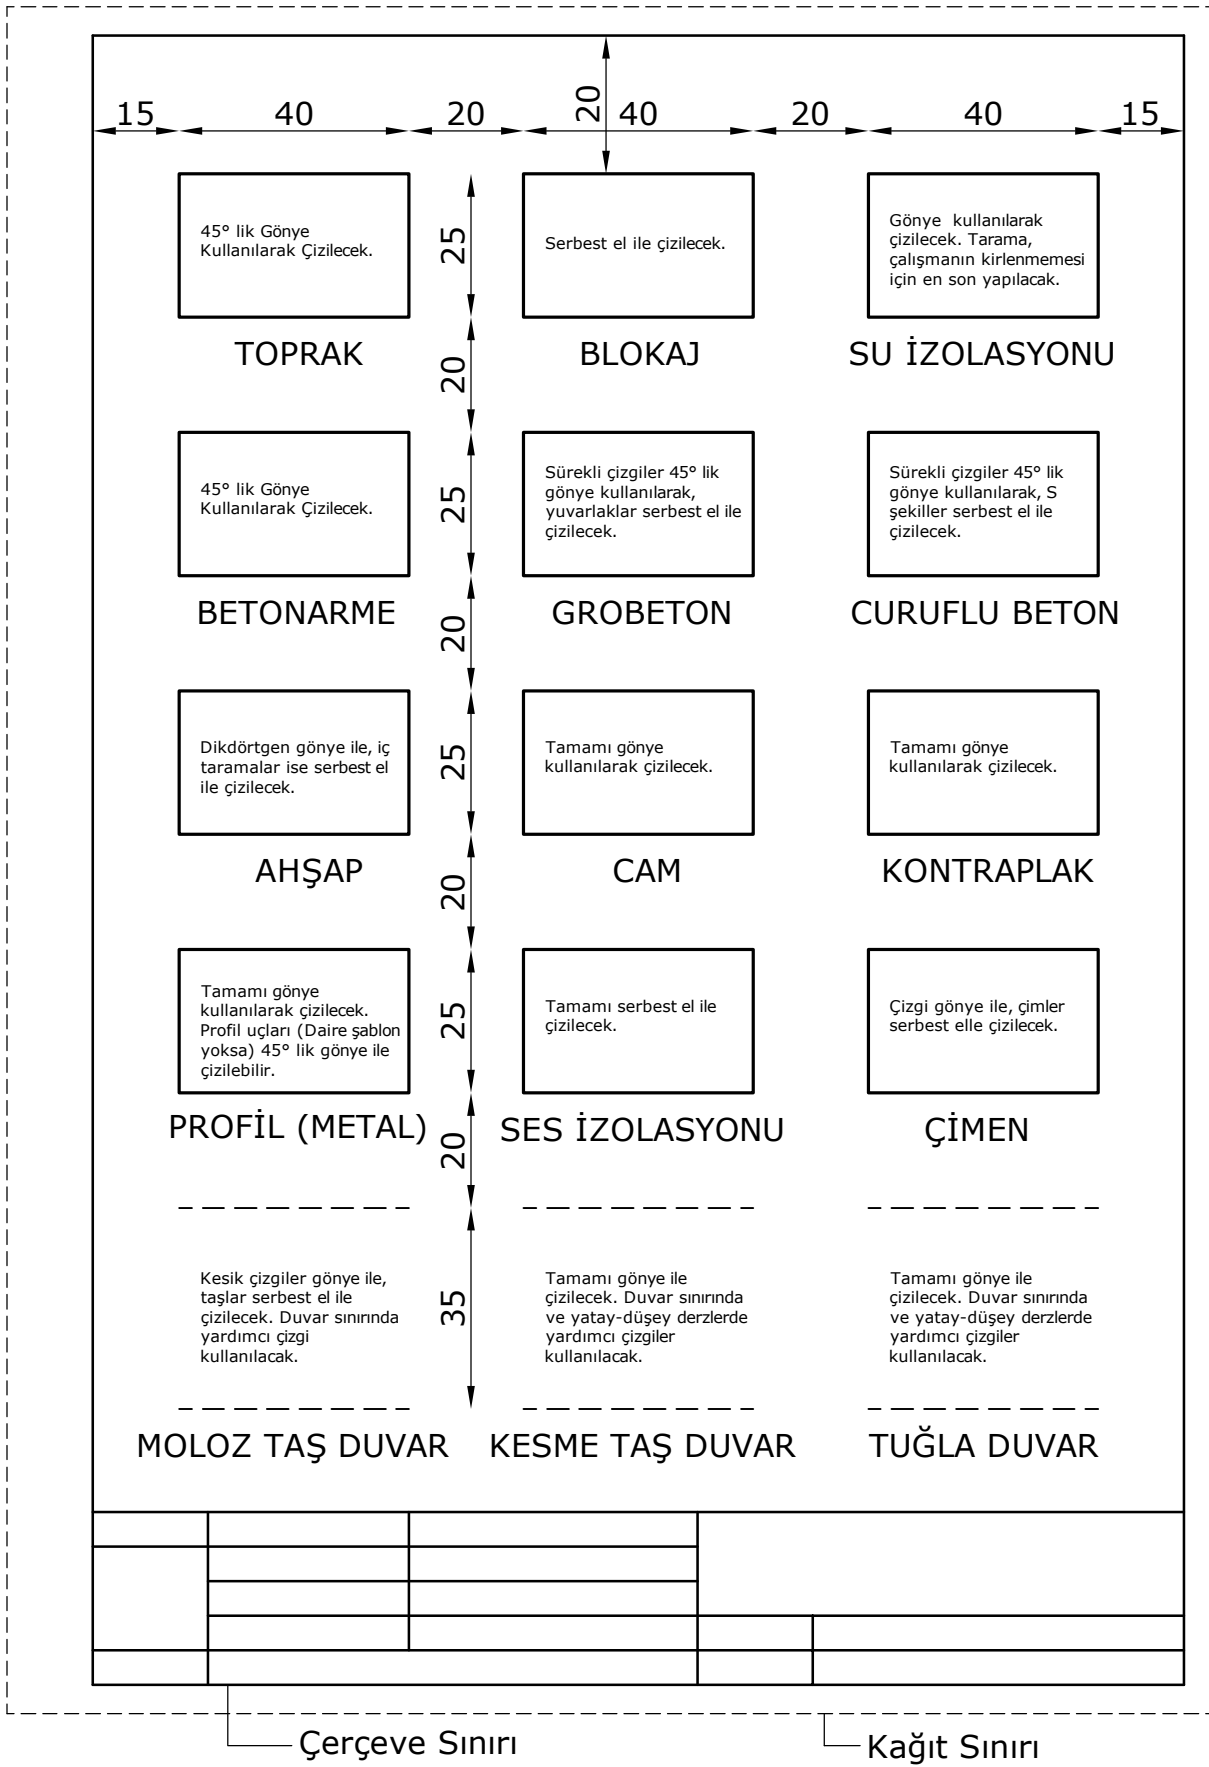

NOT: Çizgilerin paralel olması için mutlaka 2 gönjenin birlikte kullanılması gerekmektedir. Antet kısmında her satır 6 mm. yüksekliğinde alınacaktır. Ancak antet kısmında genişlikleri değiştirmek mümkündür. Tablolar üstten alta doğru yerleştirilecek ve en alt kısımda, duvar kesitleri ile çerçeve arasında kalan boşluk kendiliğinden çıkacaktır. Çizgi tipleri çizilirken, kalınlıklarına dikkat edilecektir.